
TRIMMA

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Coupe-bordures électrique

Modèle GT3011A

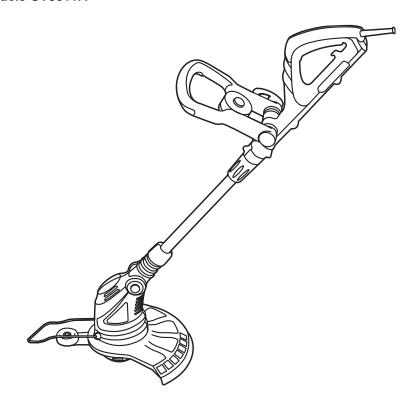

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE ORIGINALE AVANT TOUTE UTILISATION DE CETTE MACHINE LA CONSERVER POUR DES CONSULTATIONS FUTURES



INTRODUCTION

Cette Coupe-bordures électrique a été conçue et fabriquée conformément aux strictes normes de fiabilité, simplicité d'emploi et sécurité d'utilisation de TRIMMA.

Correctement entretenue, elle vous donnera des années de fonctionnement robuste et sans problèmes.

Toute autre utilisation qui n'est pas expressément permise dans cette notice peut conduire à endommager l'appareil, peut représenter un grave danger pour l'utilisateur et n'est pas autorisé.

Cette coupe-bordures ne doit **JAMAIS** être utilisée :

- De manière intensive
- Pour un usage professionnel (location y compris) ou d'agriculture
- Pour les jardins publics ou l'entretien des forêts
- Par temps de pluie ou dans un environnement humide
- Par des enfants de moins de 16 ans et des mineurs non accompagnés

Respecter scrupuleusement toutes les remarques, explications et consignes figurant dans cette notice pour une utilisation optimale et sûre de cette machine.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit TRIMMA.

INSTRUCTIONS D'ORIGINE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION

CONSERVER CETTE NOTICE POUR FUTURES CONSULTATIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Attention! Lors de l'utilisation de la machine, les règles de sécurité doivent être observées. Pour votre propre sécurité et celle d'autres personnes, lisez ces instructions avant de faire fonctionner la machine. Conservez ces instructions en bon état pour une utilisation ultérieure.

Utilisation correct et sans danger

- Lire attentivement les instructions.
- Bien connaître les commandes et l'utilisation correcte du matériel.
- Avant utilisation, vérifier si le câble d'alimentation et la rallonge de câble présentent des signes de dommage ou de vieillissement.
- Si le câble se détériore au cours de l'utilisation, déconnecter immédiatement le câble de l'alimentation. NE PAS TOUCHER LE CABLE AVANT LA DECONNEXION DE L'ALIMENTATION.
- Ne pas utiliser le coupe-gazon (coupe-bordure de gazon), si les câbles sont endommagés ou usés.
- Porter des chaussures solides, un pantalon long, des lunettes de protection et des gants.
- Ne jamais permettre à des enfants ou des personnes non familiarisées avec ces instructions d'utiliser la machine.
- Arrêter d'utiliser la machine lorsque des personnes, en particulier des enfants, ou des animaux domestiques, se trouvent à proximité.
- N'utiliser la machine qu'à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Avant d'utiliser la machine et après tout choc, contrôler les signes d'usure ou d'endommagement et faire les réparations nécessaires.
- Ne jamais faire fonctionner la machine si elle est dotée de protecteurs endommagés ou s'ils ne sont pas en place.
- Garder toujours les mains et les pieds éloignés des dispositifs de coupe et plus particulièrement lors du démarrage du moteur.
- Prendre des précautions contre les risques de blessures dues à la lame (aux lames) destinée (s) à couper le filament. Après allongement d'une nouvelle portion de filament, remettre toujours la machine dans sa position normale de travail avant relise en marche.
- Ne jamais monter d'organes de coupe métalliques.
- Ne jamais utiliser des pièces de rechange ou d'accessoires non fournis ou non recommandés par le constructeur.
- Retirer la prise du secteur avant d'effectuer des vérifications d'entretien ou des travaux sur la machine et lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- S'assurer toujours que les ouvertures d'aération sont exemptes de débris.

L'utilisation de cet appareil exige la stricte observation des instructions de sécurité.



Avant de commencer à travailler avec cet appareil, nous vous prions de vous familiariser consciencieusement avec toutes les pièces et tous les éléments de commande. Exercez-vous tout d'abord à utiliser l'appareil et n'hésitez pas à demander à un utilisateur expérimenté ou à

un spécialiste qu'il vous explique le fonctionnement, le mode d'action ainsi que les différentes techniques de travail que l'appareil vous offre. Assurez-vous qu'en cas d'urgence, vous pourrez immédiatement arrêter l'appareil. Une utilisation non conforme de l'appareil risque de provoquer de graves blessures.

Précautions à prendre pour travailler avec le coupe bordures électrique:

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elle ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'utilisation du coupe bordures électrique par des enfants est interdite. De la même manière, l'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne se seraient pas soigneusement familiarisées avec son manuel d'utilisation. Des réglementations locales peuvent éventuellement fixer un âge minimum d'utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé à proximité de personnes, surtout d'enfants et d'animaux domestiques. Interrompre immédiatement le travail si cette condition n'est pas remplie. Dans tous les cas, S'assurer une zone de sécurité de 5 mètres autour de la zone d'activité. En effet, des cailloux, éboulis, etc. risquent de se transformer en des projectiles dangereux.
- Porter des vêtements de travail appropriés ainsi qu'un équipement de protection personnel! Porter toujours des lunettes de protection ou une autre protection des yeux, une protection acoustique, des bottes ou des chaussures à semelles antidérapantes, des pantalons longs et robustes ainsi que des gants de travail.
- Veiller à toujours adopter une position de travail bien stable. Soit très prudent pour travailler sur un terrain en pente. Ne pas travailler avec cet appareil si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments. Faire toujours une pause de travail.
- Ne pas travailler avec l'appareil lorsqu'il pleut, par mauvais temps ou dans un environnement humide. Ne travailler que dans un environnement bien éclairé.
- Ne jamais travailler avec un appareil endommagé, pas complet ou avec un appareil transformé sans l'accord explicite du constructeur. Ne jamais utiliser l'appareil avec un équipement de protection défectueux. Avant toute utilisation, vérifier l'état de sécurité de l'appareil, plus particulièrement du câble de raccordement secteur, de l'interrupteur et du carter de protection. Travailler uniquement avec du matériel intact et en bon état.
- Utiliser l'appareil uniquement si tous les dispositifs de protection sont montés.
- Avant utilisation, vérifier si la pièce du dispositif de coupe (la bobine) fonctionne impeccablement, ne se bloque pas et n'est pas endommagée ou très usée.



Le carter de protection et les équipements de protection personnelle ont pour but de protéger votre santé et celle d'autrui ; ils assurent le

fonctionnement impeccable de l'appareil.

- A la mise en marche du moteur et lorsqu'il tourne, tenir les parties corporelles, surtout les mains et les pieds, à l'écart du fil de coupe. Ne pas démarrer le coupe bordures lorsqu'il est retourné (sa tête en l'air) ou s'il n'est pas en position de travail correcte.
- Mettre le moteur hors circuit (interrupteur sur Arrêt) puis débrancher la prise de courant après l'utilisation, ou quand la machine est lassée sans surveillance sur le lieu de travail, ou pendant le nettoyage ou le transport si vous voulez le transporter d'un endroit à l'autre, si le câble d'alimentation en courant ou si le câble de rallonge est endommagé, si vous voulez enlever ou remplacer le dispositif de coupe ou si vous souhaitez ajuster manuellement la longueur du fil de coupe.
- Ne pas transporter l'appareil en le tenant par le câble. Ne pas se servir du câble pour débrancher la prise de courant. Protéger le câble contre la chaleur, l'huile et les bords acérés.
- S'assurer que la tête du coupe bordures, au démarrage et au cours du travail, ne se trouve pas au contact de cailloux, d'éboulis, de fils de fer ou d'autres corps étrangers quelconques pouvant être projetés.
- Prendre garde au coupe-fils. En effet, il est susceptible de provoquer de graves blessures par coupures.
- Ne jamais tenter d'arrêter le dispositif de coupe (fil de coupe) avec la main. Patienter toujours jusqu'à ce qu'il s'immobilise de lui-même.



Après avoir mis hors circuit le coupe bordures, sa tête tourne encore par inertie pendant quelques secondes.

- Utiliser exclusivement un fil de coupe d'origine. Il est interdit d'utiliser un fil métallique au lieu du fil en plastique.
- Ne pas utiliser l'appareil pour couper de l'herbe/du gazon qui ne pousse pas au sol, par exemple de l'herbe sur des murs, rocailles, au-dessus de la tête, etc.
- Avec l'appareil en marche, ne pas traverser de zones et de chemins caillouteux. Ne pas utiliser l'appareil à proximité de liquides ou de gaz inflammables. En cas de violation de cette consigne, il y a risque d'incendie ou d'explosion.
- Dans la zone de travail, l'utilisateur du coupe bordures est responsable vis-à-vis des accidents et des dommages causés à autrui ou à ses biens par l'utilisation de l'appareil.
- Veiller toujours à ce que les ouïes de ventilation ne soient pas bouchées. Si l'appareil n'est pas utilisé, avant tout travail d'entretien, de nettoyage ou de remplacement d'accessoires, il est indispensable que vous débranchiez la prise de courant. Veiller à ce que l'appareil soit hors circuit (interrupteur sur Arrêt) lorsque vous branchez la prise de courant.
- Ranger l'appareil non utilisé à un endroit sec et hors de la portée des enfants. Utiliser exclusivement des pièces de rechange et des accessoires fournis et préconisés par le constructeur.
- Ne jamais tenter de réparer l'appareil soi-même. En effet, tous les travaux qui ne sont pas stipulés dans ce manuel doivent être exclusivement confiés à des antennes de service après-vente autorisées par nos soins.

Protection contre l'électrocution :

Garder les câbles de rallonge à distance des outils de coupe. Si le câble est endommagé en cours d'utilisation, déconnecter-le immédiatement du secteur. NE PAS TOUCHER AU CABLE AVANT DE L'AVOIR DECONNECTE.

- Vérifier si la tension secteur coïncide avec les indications sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Il est conseillé de brancher l'appareil uniquement à une prise d'alimentation secteur pourvue d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) dont le courant de coupure est inférieur ou égal à 30 mA.
- · Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- · L'appareil peut être raccordé à chaque fiche à contact de protection (de 230V de courant alternatif) protégée par un fusible de min. 10A. La prise doit être protégée d'un interrupteur de protection contre les courants courts circuits. Le courant de déclenchement doit s'élever au max. à 30 mA.
- Protéger l'appareil contre l'humidité. L'appareil ne doit être ni humide ni utilisé dans un environnement humide.
- Avant toute utilisation, s'assurer que l'appareil et que le câble de raccordement secteur avec sa prise de courant sont indemnes. Eviter les contacts corporels avec des pièces mises à la terre (p.ex. clôtures métalliques, poteaux métalliques).
- Pour les travaux à l'extérieur, seuls les câbles de rallonge dûment homologués doivent être utilisés. Les rallonges utilisées doivent avoir une section transversale minimale de 1,5 mm2 (60245 IEC 53 ou 60227 IEC 53 ; dans certains pays, les rallonges utilisées peuvent être du type 60245 IEC 57). Les raccords à fiche doivent être dotés de contacts de protection et être protégés contre les éclaboussures. Avant d'utiliser l'appareil, déroulez le câble entièrement du tambour. Vérifiez l'état impeccable du câble.
- Ne jamais passer au-dessus du câble de rallonge lorsque l'appareil est en marche. Le câble doit toujours être guidé derrière l'utilisateur de l'appareil.
- Pour la mise en place du câble de rallonge, utiliser l'accroche câble prévu à cet effet.


Maintenance

- Après utilisation, débrancher la machine du secteur et contrôler les dommages.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, entreposer la machine hors de portée des enfants.
- Les machines alimentées par le secteur devraient seulement être réparées par des réparateurs agréés.
- Utiliser seulement les pièces de rechange et accessoires recommandés par le fabricant.



AVERTISSEMENT. Les éléments de coupe continuent de tourner après l'arrêt du moteur.

Maintenir les rallonges à l'écart des organes de coupe.

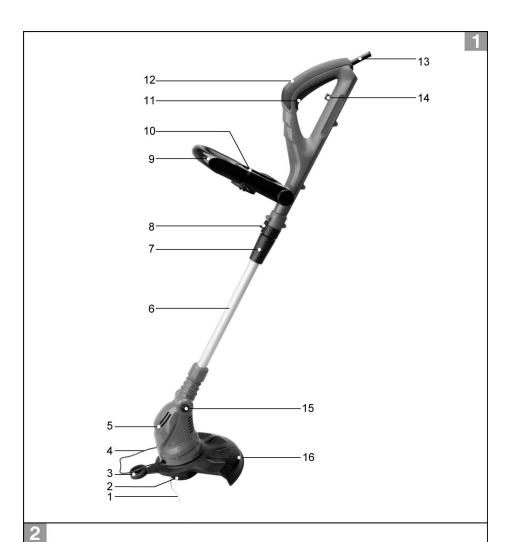

DESCRIPTION (fig. 1)

- 1. Fil nylon
- 2. Dispositif de retenue du cordon
- 3. Roulette de butée
- 4. Arceau protège plantes
- 5. Bloc-moteur
- 6. Tube télescopique
- 7. Bague de blocage du tube
- 8. Bouton de réglage de la poignée principale
- 9. Poignée secondaire Protège-fil
- 10. Porte-bobine
- 11. Interrupteur MARCHE/ARRÊT de sécurité
- 12. Poignée principale avec soft Grip
- 13. Câble d'alimentation
- 14. Accroche rallonge électrique
- 15. Bouton d'inclinaison du bloc moteur
- 16. Protège-fil avec coupe fil

AUTOCOLLANTS DE SECURITE (fig. 2)

- Porter des protections pour les yeux et les oreilles!
- 2. Attention!
- 3. Lire le manuel d'instructions avant toute utilisation!
- Tenir les autres personnes éloignées !
- 5. Outil avec marche à vide!
- 6. Ne pas utiliser l'appareil par temps de pluie. Protéger l'appareil de l'humidité.
- 7. En cas de détérioration ou section du câble, retirer immédiatement la prise!
- 8. Indication du niveau garanti de puissance acoustique maximale LWA en dB.



Largeur de coupe



Outil de classe II : cette machine est conçue avec une double isolation. Il n'est pas nécessaire de la raccorder à un socle de prise de courant raccordé à la terre.



Conforme aux normes de sécurité en vigueur.



Recycler les matériaux indésirables au lieu de les jeter à la poubelle. Chaque outil et emballage doit être trié et déposé au centre de recyclage local afin d'être traité de manière écologique.

Description fonctionnelle

Le coupe-bordures portable dirigé à la main est entraîné par un moteur électrique. En tant que dispositif de coupe, le coupe bordures possède une bobine 1 fils à déroulement automatique par pression au sol. Lors de la coupe, il y a rotation du fils en plastique autour d'un axe, perpendiculairement par rapport au niveau de coupe. Pour assurer la protection de l'utilisateur, l'appareil est pourvu d'un carter de protection qui recouvre le dispositif de coupe. Pour ce qui est du fonctionnement des pièces et éléments de commande, veuillez lire attentivement les descriptions suivantes.

Domaine d'utilisation

L'appareil est destiné à couper l'herbe dans les jardins et le long des plates-bandes. Toute autre utilisation qui n'est pas explicitement autorisée dans ce manuel risque d'endommager l'appareil et de constituer un risque imminent pour l'utilisateur et autrui. N'utilisez pas l'appareil pour couper des haies ou des arbustes et buissons. L'appareil est destiné à une utilisation par des adultes. Les jeunes gens âgés de plus de 16 ans sont autorisés à utiliser l'appareil sous surveillance d'un adulte. Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages qui seraient occasionnés par une utilisation non conforme ou une manipulation inappropriée de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Tension de service: 220-240V~, 50Hz

Puissance absorbée: 500W
Vitesse à vide : 9700/min
Largeur de coupe 30 cm
Epaisseur de fil 1.4 mm
Réserve de fil 2 x 5m
Poids 2.5 kg

Niveau de pression acoustique au

poste de travail (selon la EN 786): $L_{PA} = 74 \text{ dB}(A)$

Niveau de puissance acoustique

mesuré (selon la EN 786): $L_{WA} = 94 \text{ dB(A)}$ Niveau de puissance acoustique garantie: $L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$ Niveau d'incertitude K = 2 dB(A)

Vibrations sur la poignée (selon la EN 786): 3.7 m/s², K=2 m/s²

ATTENTION

Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant le montage et la mise en service de l'appareil.

APPLICATION

Pour couper l'herbe autour de la maison, dans des endroits difficiles à atteindre, le long des gouttières ou des clôtures, ou encore pour de petites surfaces de gazon.


N'utilisez que des accessoires d'origine et respectez les instructions contenues dans le présent manuel. N'utilisez pas votre outil à d'autres fins.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES CONCERNANT L'UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES


ATTENTION!

Lors de l'utilisation d'outils électriques, suivez les consignes de sécurité décrites cidessous afin d'éviter tout risque de chocs électriques, de blessures ou de brûlures. Lisez et respectez toutes ces instructions avant d'utiliser un outil électrique. Soyez particulièrement attentifs aux consignes de sécurité.

MONTAGE DU PROTÈGE-FIL (fig A, B, C)

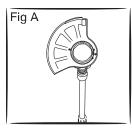

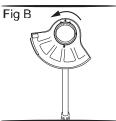

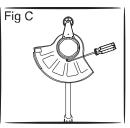


Attention!

N'utilisez jamais l'appareil sans carter de protection

- Positionnez le carter sur la machine comme indiqué.
- 2. Tourner la carter dans la position correcte
- 3. Fixer le carter avec les vis.
- 4. Fixer la roue de support (pour la coupe vertical) avec les vis


MONTAGE DE LA POIGNEE SECONDAIRE (fig. D.E)

- 1. Positionnez la poignée comme indiqué.
- 2. Ajuster la poignée à l'inclinaison idéale
- 3. Notez le repère que vous avez choisi.
- 4. Passez le boulon à travers le support ainsi que la poignée.
- 5. Fixez l'écrou de l'autre cote. Ne le serrez pas trop fort.

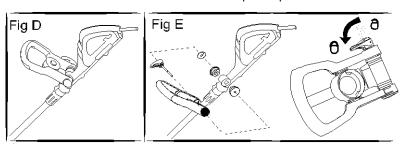

RÉGLAGE D'UNE POSITION DE COUPE ADAPTÉE (fig. F, G, H)

- 1. Dévissez la bague de blocage du tube.
- 2. Faites coulisser le tube jusque la longueur désirée.
- 3. Resserrez la bague de blocage du tube
- 4. Pressez le bouton d'inclinaison du bloc moteur afin de le faire pivoter dans la position de coupe souhaitée (fig H). Relâchez le bouton de blocage. (Ceci facilite la coupe sous les obstacles).
- 5. Pour installer une rallonge, branchez une rallonge d'extérieur agréée au cordon du coupe-bordures, puis placez-la dans le dispositif de retenue, tel qu'illustré à la figure G.

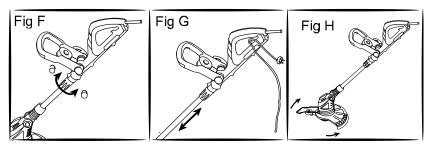

DÉVIDAGE DU FIL DE COUPE

Vérifiez l'état du fil de coupe avant de mettre l'appareil en marche. Le fil doit être assez long pour atteindre le coupe-fil. Si nécessaire, enfoncez le bouton de dévidage et tirez la longueur appropriée de fil.

MISE EN MARCHE / ARRÊT DU COUPE-BORDURES

Branchez la rallonge et placez le coupe-bordures en position de coupe.

- _ **Mise en marche** : Tenez l'interrupteur-gâchette et le bouton de blocage de sécurité situés sur la poignée de façon à pouvoir les enfoncer simultanément : ils doivent être actionnés en même temps pour pouvoir mettre le coupe-bordures en marche.
- _ Arrêt : Relâchez l'interrupteur-gâchette et le bouton de blocage de sécurité. Le coupebordures s'arrête automatiquement.

FONCTIONNEMENT

Après la mise en marche du coupe-bordures, laissez le moteur tourner pendant quelques secondes avant de couper de l'herbe.


Le coupe-fil ajuste automatiquement les deux extrémités du fil à la longueur adéquate. Vous pouvez alors commencer votre travail.

Si le fil est usé, vous n'obtiendrez pas une coupe satisfaisante.

De temps en temps, tapez légèrement la tête contre le sol pour dévider du fil supplémentaire.

CONSEILS pour UTILISATION en COUPE HORIZONTALE (fig K, L)

- Mettez toujours l'appareil en marche avant de couper de l'herbe.
- Tenez l'appareil à 2 mains
- Balancez lentement d'un côté à l'autre, de gauche à droite, le coupe-bordures incliné à 30°.
- Procédez par étape pour couper de l'herbe haute.
- Ne coupez pas d'herbe mouillée ou humide.
- Ne dépassez pas la capacité de votre coupe-bordures. Utilisez-le toujours à pleine vitesse.
- Ne laissez pas le coupe-bordures toucher des pierres, du béton ou des clôtures.

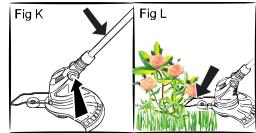

La roulette a été conçue pour faciliter la coupe à proximité de clôtures et murs.

- Des que vous ressentez un ralentissement, diminuez la charge de travail.
- Dépliez l'arceau protège plantes pour éviter de couper fleurs et massifs (fig. L)


CONSEILS pour UTILISATION en COUPE VERTICALE (fig. I , J)

- Appuyez sur le bouton de réglage de la poignée principale.
- Faites pivoter la poignée principale soit de 90°, soit de 180°.

Attention: La tête ne tourne que dans une seule direction

- Mettez toujours l'appareil en marche
- Tenez l'appareil à 2 mains- Aidez



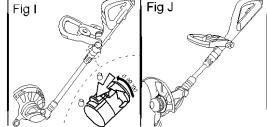

REMPLACEMENT DE LA BOBINE (Fig. M.N)

Débranchez l'appareil.

Enfoncez les attaches du couvercle (1)et retirez le couvercle du corps de la tête (3).

Enlevez la bobine vide 2 .

Nettoyez la tête de toute trace d'herbes ou poussières et insérez une bobine neuve. Faites la tournez pour trouver un position correcte.


Passez les deux fils nylon à travers les deux ouvertures 5. .

Faites dépasser a peu près 10cm de fils de chaque cote..

Positionnez les attaches du couvercle (1) avec les encoches (5) dans la tête.

Enfoncez le couvercle en vérifiant un engagement correct dans les encoches.

Attention! S les fils nylon dépassent du carter de protection, coupez les a la longueur correcte avec une paire de ciseaux.

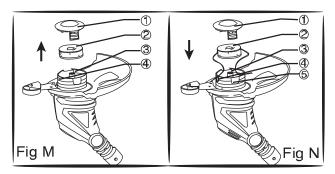

REMPLACEMENT DU FIL SUR LA BOBINE (Fig. O.P.Q)

Il est possible de remplacer les fils nylon sur la bobine.

Consulter votre point de vente afin d'obtenir le fil correct.

Enlevez la bobine vide comme indique ci-dessus et enlevez le restant du fil.

Enfilez les deux bouts du fil dans chacun des oeillets à l'interieur de la bobine vide.


Enfilez les fils sur la bobine dans la direction de la flèche. Evitez de les emmeler.

Engagez les deux fils (7) dans les deux encoches (10) sur la face supérieure de la bobine

Montez la bobine dans la tête en suivant les instructions du « Remplacement de la bobine »

Respectez les instructions décrites à la section " Dévidage du fil de coupe ".

Attention! N'utilisez uniquement que du fil approprié.

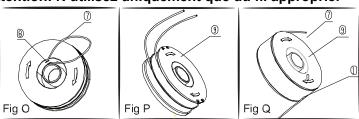

DEPANNAGE

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, suivez les instructions ci-dessus. Sinon, consultez un point SAV agrée.

Débranchez l'appareil avant tout examination.

L'appareil n'atteint pas sa vitesse de travail normal

Vérifiez que la tête de coupe tourne facilement. Nettoyez si nécessaire Vérifiez que les fils nylon ne dépassent pas 11cm. Coupez si nécessaire

L'avance automatique du fil ne fonctionne pas

Enlevez le couvercle (voir : changement du fils nylon).

Vérifiez que les deux fils dépassent de 11cm. Si il ne reste plus suffisamment de fil, remplacez la bobine ou le fils (voir : changement du fils nylon).

Remontez la bobine et le couvercle sur la tête de coupe. Vérifiez un positionnement correct.

Si les fils dépassent du carter de protection, coupez les avec une paire de ciseaux

Si l'avance du fil automatique ne fonctionne toujours pas:

Nettoyez complètement la tête de coupe ainsi que le carter de protection et le carter du moteur.

Vérifiez que la bobine ne reste pas bloqué a l'intérieur de la tête de coupe.

Enlevez le fil nylon et enroulez le de nouveau en suivant attentivement les instructions cidessus.

CONSEILS D'ENTRETIEN

ATTENTION!

Votre appareil a été construit suivant des critères de qualité sévère afin d'assurer une durée de vie maximum. Un entretien et nettoyage régulier assureront un rendement maximum.

ATTENTION!

Débranchez toujours l'appareil avant tout intervention.

Nettoyez les ouvertures de ventilation avec une brosse souple ou un torchon humide.

Nettoyez régulièrement la tête de coupe ainsi que les fils nylon avec une brosse souple ou un torchon humide.

Enlevez régulièrement la crasse sous le carter de protection avec un outil non tranchant

- Conservez le coupe-bordures, le présent manuel d'utilisation et tout accessoire dans son emballage d'origine. Vous saurez ainsi toujours où se trouvent les pièces et la documentation.
- Les appareils TRIMMA requièrent peu d'entretien. Un chiffon humide suffit pour nettoyer le coupe-bordures. Ne plongez jamais un appareil électrique dans l'eau. Lisez les conseils contenus dans le présent manuel. N'utilisez pas de solvants. Faites sécher complètement.
- 3 Les appareils TRIMMA subissent des contrôles-qualité rigoureux. Si vous détectez un défaut, veuillez retourner l'appareil à notre Centre Service Agréé TRIMMA. afin qu'il soit réparé.

- 4 Afin de réduire les temps de réparation et de résolution des problèmes, veuillez fournir une brève description du défaut. Si l'appareil est encore sous garantie, veuillez joindre le certificat de garantie, ainsi que la preuve d'achat.
- 5 Si l'appareil n'est plus sous garantie, nous vous enverrons un devis. **IMPORTANT**: La garantie n'est plus applicable si l'appareil est démonté.
- 6 Pour éviter tout endommagement lors du transport, emballez l'appareil avec précaution ou utilisez l'emballage d'origine.
- 7 Nous restons à votre disposition, même après la période de garantie, pour réparer votre appareil TRIMMA.



Attention! Tous travaux en dehors de l'entretien courant et toutes interventions sur l'organe de coupe doivent être impérativement effectués par un SAV agréé par GARDIF/TRIMMA.

Pièces de rechange

Référence	Désignation
CLGT301118	BUTEE
CLGT301118 CLGT301119	CARTER DE PROTECTION ASSEMBLE
CLGT301119 CLGT301120	GALET DE BUTEE ASSEMBLE
CLGT301120 CLGT301121	SUPPORT DE FILS NYLON
CLGT301122	COUVERCLE DE FILS NYLON
MAC911031	RECHARGE FILS NYLON

Pour plus d'information, vous pouvez vous renseigner sur notre site internet www.gardif.fr.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET MISE AU REBUT



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

LE SERVICE APRES VENTE

Pour toutes informations ou pour le service après vente, merci de prendre contact avec le revendeur de la machine ou de vous renseigner sur notre site internet www.gardif.fr.

Un numéro d'identification de la machine (numéro de série) se trouve sur la plaque signalétique apposée sur la machine ainsi que sur la déclaration de conformité. Veiller à communiquer ce numéro à votre revendeur ou votre réparateur en cas d'intervention sur la machine et pour toute demande de pièces de rechange. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou approuvées par TRIMMA.

GARANTIE DE LA MACHINE

Le constructeur garantit sa machine, motorisation incluse, pendant 24 mois à compter de la date d'achat et sur présentation d'une preuve de son achat (ticket de caisse, facture).

Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'état intact du produit et de lire attentivement la notice avant son utilisation.

Le constructeur assure le remplacement de toutes les pièces reconnues défectueuses par un défaut ou un vice de fabrication.

En aucun cas, la garantie ne peut donner lieu à un remboursement du matériel ou à des dommages et intérêts directs ou indirects, de quelque nature qu'ils soient.

Pour bénéficier d'une prise en charge du SAV sous garantie, le demandeur devra adresser sa demande à un atelier Service Après Vente (SAV) agrée par TRIMMA. La liste des SAV agrées est disponible sur le site internet www.gardif.fr Pour toute demande de pièces de rechange, il devra être spécifié le modèle exact de la machine, l'année de fabrication et le numéro de série de l'appareil.

Cette garantie ne couvre pas :

- une utilisation anormale ou non conforme à la notice d'utilisation
- un manque d'entretien
- un mauvais mélange ou un mangue d'huile
- une utilisation à des fins professionnelles ou de locations
- le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil
- tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou un déplacement
- tout dégât consécutif à un choc ou une chute
- les frais de port et d'emballage du matériel (tout envoi en port dû sera refusé par le Service Après Vente)
- les pièces dites d'usure ou les consommables (couteaux, lame, bougie, arbre support de couteaux, câbles, roues et enjoliveurs, sac de récupération, etc....)
- les frais d'immobilisation ou de location d'un appareil en cas de panne.

La garantie sera automatiquement annulée en cas :

- de modifications apportées à la machine sans l'autorisation du constructeur
- de montage de pièces n'étant pas d'origine ou approuvées

Le constructeur décline toute responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou nonconforme aux normes d'emploi et/ou à la réglementation en vigueur et d'un manque d'entretien de la machine.

Les réparations effectuées ou des pièces remplacées ne peuvent en aucun cas entraîner la prolongation de la période de garantie initiale.



Déclaration CE de conformité

Numéro de série : 201212000001 jusque 201212XXXXXX

Société, GARDIF SAS

ZA de l'Europe 60, Avenue de Bruxelles 77310 St FARGEAU PONTHIERRY

FRANCE

Je soussigné, Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général,

La personne autorisée à constituer le dossier technique : Yuxi WANG, ingénieur qualité

Déclare le produit de marque: TRIMMA

Modèle de machine: Coupe bordures électrique 500W,

GT3011A

(Modèle usine : GT3011A / Référence GARDIF : CLGT3011)

(Le coupe bordure électrique est un appareil doté de cordon(s) souple(s) - de fil(s) ou d'autres organes de coupe similaires, flexibles et non métalliques - et uniquement destiné à exécuter des travaux occasionnels de coupe de bords de gazon ainsi que de surfaces gazonnées de petite taille ou difficilement accessibles, sur des parcelles privées)

Est conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE

Et aussi conforme aux dispositions des directives suivantes :

- Directive basse tension 2006/95/CE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive outdoor (bruit) 2000/14/CE et la directive 2005/88/CE
- Directive relative à la limitation de l'utilisation de certains substances dangereuse dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE

Et aux réglementations nationales les transposant.

Procédé d'évaluation de conformité concernant la directive 2000/14/CE, Annexe V et la directive 2005/88/CE (largeur de coupe 300mm)

Organisme notifié: 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH

Westendstrasse 199, 80686 München, Deutschland

Niveau de puissance acoustique mesuré : $L_{WA}\,m:94\;dB(A)$ Niveau de puissance acoustique garanti : $L_{WA}\,g:96\;dB(A)$

Fait à Ponthierry le 20 novembre 2012

Bruno VAN ELSLANDE, Directeur général

thu the.

